



Svenska

norcool
cold by nature




INSTRUKTIONER & MONTERINGS- ANVISNINGAR



CAVE 110 DZ | CAVE 160 DZ



På www.norcool.no finns instruktioner på andra språk.

 **ENERG** Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA


norcool CAVE 110 DZ


A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

C


ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

274
kWh/annum


x111


42 dB

2010/1060

 **ENERG** Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA


norcool CAVE 160 DZ


A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

285
kWh/annum


x160


42 dB

2010/1060

1. Säkerhetsföreskrifter & varningar	5
2. Komponenter och delar.....	6
3. Installation.....	7
Innan apparaten tas i bruk.....	7
Fristående eller inbyggt kylskåp	7
Elanslutning	8
4. Funktioner och vinförvaring	9
5. Kontrollpanel.....	11
6. Skötsel och underhåll	13
Automatisk avfrostning	13
Rengöring.....	13
Avstängning	13
Flytta skåpet	14
Energispartips	14
7. Felsökning.....	15

För att minska risken för brand, elstötar eller skador ska nedanstående försiktighetsåtgärder vidtas:



Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Se till att barn inte leker med apparaten.

Läs alla instruktioner innan vin- och dryckeskylen börjar användas.

VARNING: Risk för att barn kan fastna.

För att undvika risken för att barn ska krypa in och fastna i skåpet ska följande försiktighetsåtgärder vidtas:

- Demontera alla dörrar från enheten.
- Låt hyllorna sitta kvar så att det blir svårare att krypa in.



Låt aldrig barn hantera, leka med eller krypa in i skåpet.

Kylmedel: Alla kylprodukter innehåller kylmedel som enligt gällande bestämmelser måste avlägsnas innan produkten kasseras. Det är konsumentens ansvar att följa lagar och regler när produkten ska kasseras.

VARNING: Om kylskåpet välter kan det orsaka skador. För att förhindra att det tippar ska det fixeras i väggen med de medföljande fästena. En bild på fästena finns i avsnittet Installation. Skruvar medföljer ej eftersom det krävs olika lösningar för olika väggmaterial. Använd fästen som lämpar sig för den aktuella väggen. Kontakta din lokala återförsäljare om du behöver råd om lämpliga fästsystem.

Använd aldrig brandfarliga vätskor för att rengöra kylskåpet. Ångorna kan medföra brand- eller explosionsfara.


Förvara inte bensin eller andra brandfarliga gaser eller vätskor i närheten av denna eller annan apparatur. Ångorna kan medföra brand- eller explosionsfara.

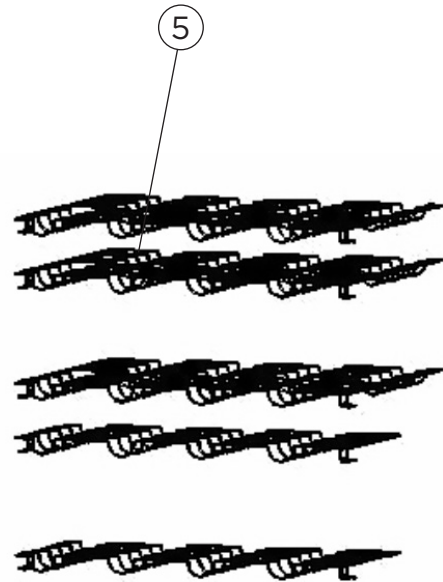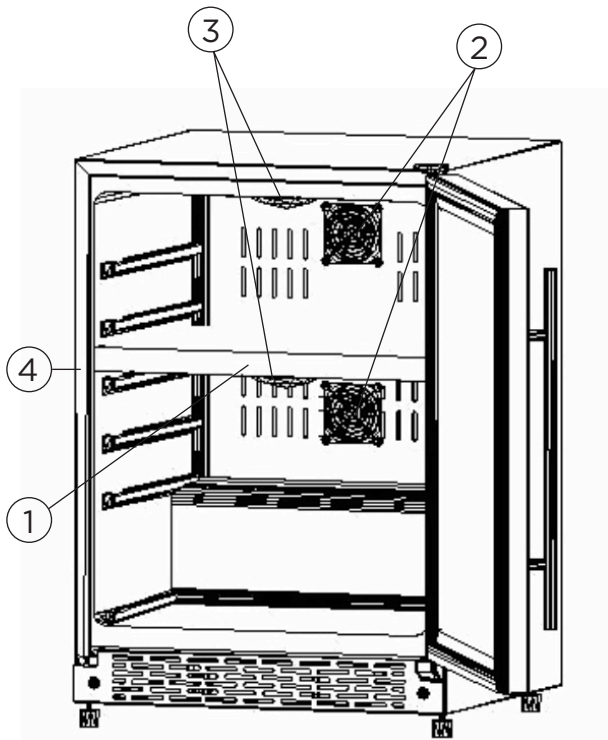

Delar

- 1. Temperaturreglage och display
- 2. Cirkulationsfläkt
- 3. Interiörbelysning
- 4. Skåp
- 5. Trähyllor

Reglage för övre zon/display

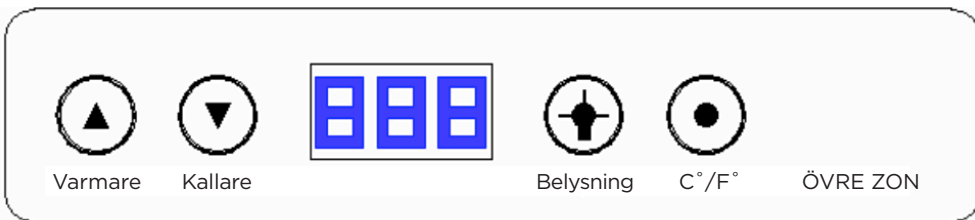

Reglage för nedre zon/display




Innan apparaten tas i bruk

- Avlägsna förpackningsmaterialet runt och inuti skåpet.
- Innan apparaten ansluts till elnätet ska det stå upprätt i cirka fyra timmar. Detta för att kylsystemet ska hinna normaliseras efter eventuell ovarsam hantering under transporten.
- Rengör skåpets insida med ljummet vatten och en mjuk trasa.

Fristående installation

- Placera skåpet så att det inte exponeras för direkt solljus eller värmekällor (spis, värmeelement etc.). Direkt solljus kan påverka ytterhöljet som är gjort av akryl och värmekällor kan öka energiförbrukningen. Om omgivningstemperaturen är under 20 °C eller över 32 °C försämras kylskåpets prestanda. **Denna enhet är inte avsedd att användas utomhus eller i uppvärmda lokaler.**
- Placera inte kylen i ett fuktigt utrymme.
- Anslut kylskåpet till ett korrekt monterat och jordat vägguttag. Ta under inga omständigheter bort det tredje jordstiftet från den medföljande elkabeln. Anlita en behörig elektriker eller serviceverkstad om du har frågor om elanslutning och/eller jordning. **Denna enhet är inte avsedd att installeras i husvagn/husbil eller anslutas till spänningsomvandlare.**
- När kylskåpet anslutits till ett eluttag tar det 3-4 timmar innan rätt temperatur uppnåtts. Därefter kan det fyllas på med vinflaskor eller dryckesburkar.

De konsoler som visas i nedanstående bild måste skruvas fast så att produkten inte kan tippa.

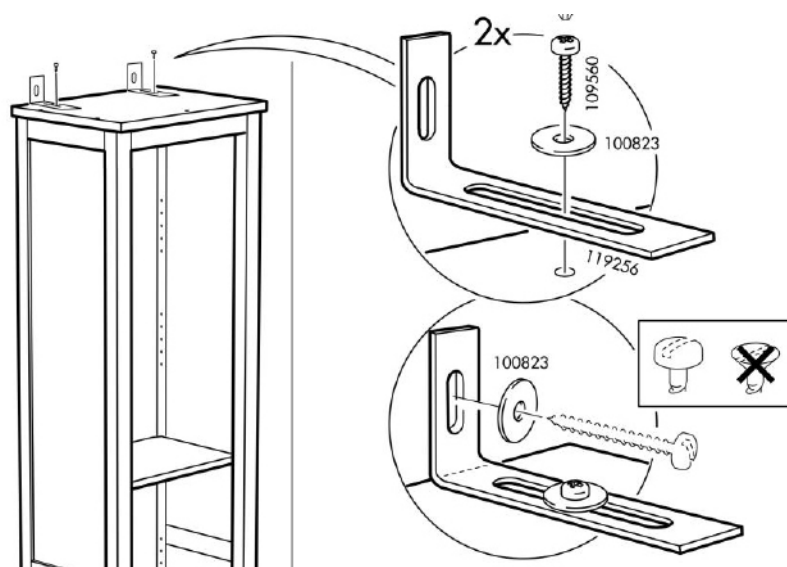

Elanslutning

Kylskåpet ska av säkerhetsskäl vara korrekt jordat. Elkabeln har en plugg med tre stift som passar i vägguttag med tre hål. Det tredje stiftet skyddar mot elstötar.

Ta under inga omständigheter bort det tredje jordstiftet från den medföljande elkabeln.

Matningsspänningen ska vara 220–240 volt AC. /50 Hz.

Kylskåpet är inte avsett att användas med spänningsomvandlare.

Kabeln ska fästas upp bakom kylskåpet och inte hänga ner eller sticka ut så att någon kan snubbla på den.

Dra inte i själva sladden när kontakten ska dras ur. Ta alltid tag i kontakten och dra den rakt ut ur uttaget.

Använd inte förlängningskabel. Om strömkabeln är för kort ska en behörig elektriker eller servicetekniker anlitas för att installera ett uttag där kylskåpet ska stå. Om förlängningskabel används kan enhetens prestanda påverkas negativt.

Två temperaturzoner

- Det finns två olika temperaturzoner i kylan (en övre och en nedre).
- Zonerna har separata temperaturreglage och displayer.
- Båda zonerna kan användas för förvaring av vin och drycker.

Interiörbelysning

I varje zon finns en lampa som kan tändas och släckas med lampknappen på kontrollpanelen. LED-lamporna har lång brinntid och är energibesparande.

Hyllfästen


- Alla hyllplan har låsspärrar i båda ändarna.
- Hyllplanen kan flyttas om större flaskor behöver få plats.

Ta bort en hylla:


- Ta ut alla flaskor från hyllorna.
- Lossa spärrarna på hyllskenorna på båda sidorna. Tryck samtidigt den högra spärren nedåt och den vänstra uppåt.

OBS: Se till att spärrarna är låsta innan flaskorna läggs in.

CAVE 110 DZ

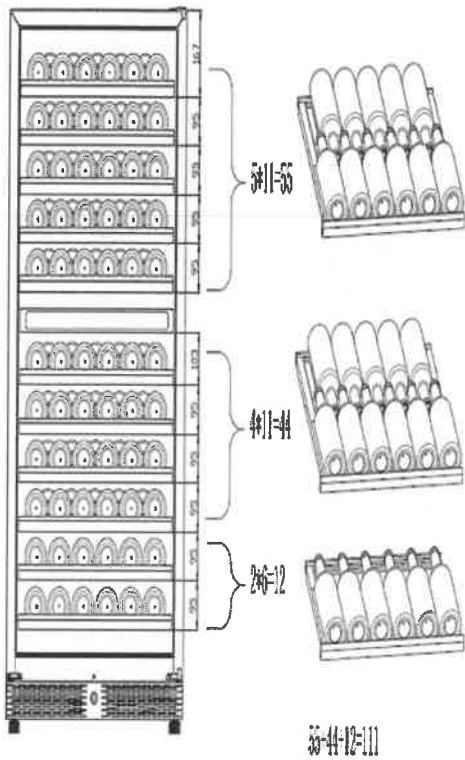


CAVE 160 DZ

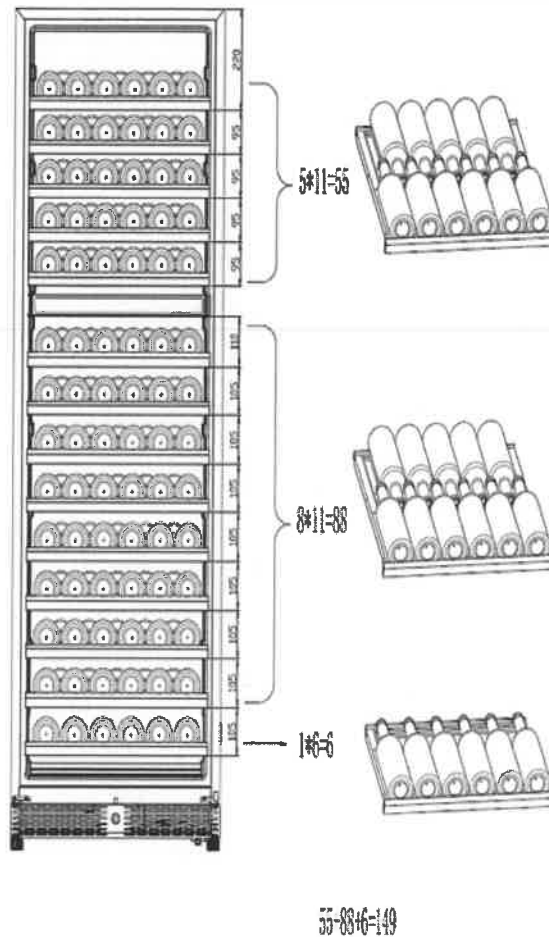


Kapacitet	CAVE 110 DZ	CAVE 160 DZ
750 ml-flaska	111	149
Övre zon	55 (utdragbara trähyllor x 5)	55 (utdragbara trähyllor x 5)
Nedre zon	44 (utdragbara trähyllor x 11) + 12 (halva hyllplan x 2)	88 (utdragbara trähyllor x 11) + 6 (halva hyllplan x 1)
Lagringsvolym (liter)	300	400
Mått på utdragbar hylla	468 mm x 535 mm	468 mm x 535 mm

Reglage för övre zon/display

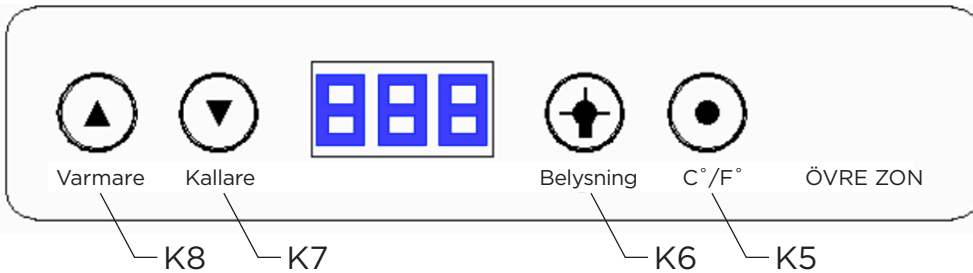

Reglage för nedre zon/display

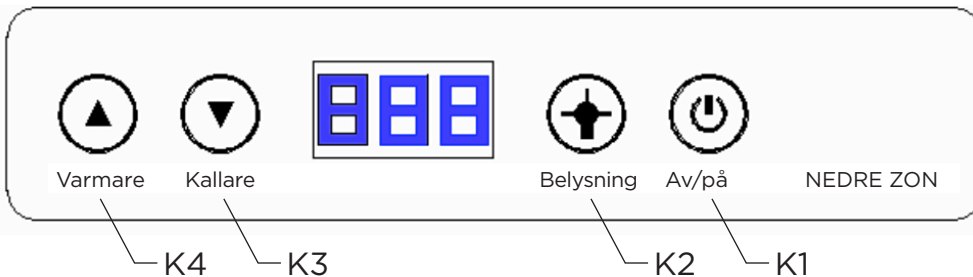

Temperatur för vinförvaring

Champagne 5 °C ~ 8 °C

Vitt vin 9 °C ~ 14 °C

Rött vin 15 °C ~ 18 °C

Temperaturreglage och display

1. När elkontakten sätts i kommer båda kontrollamporna att lysa i tre sekunder (888 visas) samtidigt som det hörs ett pipande ljud.
2. Temperaturerna i den övre respektive nedre zonen kan ställas in separat.
3. Temperaturen i vardera zon kan ställas in på 5 °C till 20 °C. (Den verkliga temperaturen kan avvika ± 3 °C från inställd temperatur beroende på belastning och omgivningstemperatur.)

Minnesenhet

När kylskåpet startas om efter ett strömavbrott har minnesenheten sparat de senaste inställningarna.

Knappen K1 (av/på)

Strömbrytare: Håll knappen intryckt för att stänga av/sätta på kylskåpet.

Knappen K2 (nedre interiörbelysning)

Knapp för interiörbelysning i nedre zonen: Tryck in knappen K2 en gång för att tända eller släcka lampan. Lampan kommer att lysa tills den stängs av.

Knapparna K3/K4 (kallare/varmare)

Temperaturinställning för nedre zonen: Under normala förhållanden blinkar temperaturdisplayen och visar nuvarande temperatur i nedre zonen. När K3/K4 trycks in höjs eller sänks den inställda temperaturen med en grad i taget. Om K3 (kallare) eller K4 (varmare) hålls intryckt i en sekund kommer temperaturinställningen att öka eller minska med en grad per sekund. Temperaturdisplayen blinkar i fem sekunder när temperaturen har ställts in och nuvarande temperatur visas.

Knappen K5 (C°/F°)

Med K5 kan man välja mellan temperaturskalan Celcius eller Fahrenheit

Knappen K6 (övre interiörbelysning)

Knapp för interiörbelysning i övre zonen. Tryck in knappen K6 en gång för att tända eller släcka lampan. Lampan kommer att lysa tills den stängs av.

Knapparna K7/K8 (kallare/varmare)

Temperaturinställning för övre zonen. Under normala förhållanden blinkar temperaturdisplayen och visar nuvarande temperatur i övre zonen. När K7/K8 trycks in höjs eller sänks den inställda temperaturen med en grad i taget. Om K7 (kallare) eller K8 (varmare) hålls intryckt i en sekund kommer temperaturinställningen att öka eller minska med en grad per sekund. Temperaturdisplayen blinkar i fem sekunder när temperaturen har ställts in och nuvarande temperatur visas.

Avfrostning

- Den is som bildas på den bakre väggen i skåpet när kompressorn är på kommer automatiskt att avfrostas när kompressorn slås av.
- När avfrostning pågår är det bara de två cirkulationsfläktarna som är igång.
- Avfrostningsvattnet dräneras ut till dropptråget (på kompressorn) och förångas av kompressorn.

Rengöring av skåpet

- Kylskåpet bör rengöras regelbundet.
- Dra ut kontakten ur eluttaget.
- Ta ut allt innehåll.
- Rengör insidan med en trasa fuktad i ljummen bakpulverlösning. Blanda ut cirka två teskedar bakpulver i en liter vatten.
- Se till att rengöra dörrtätningen så att skåpet kan fungera effektivt.
- Skåpets utsidor rengörs med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten.
- Torka av skåpets in- och utsidor med en mjuk trasa.
- Om damm blockerar ventilen kan kyleffekten försämrans. Dammsug ventilen om så behövs.

Avstängning

- Dra ut kontakten ur eluttaget.
- Ta ut allt innehåll.
- Rengör skåpet.
- Låt dörren stå på glänt så att det inte bildas kondens, mögel eller dålig lukt.
- **Kortvarigt uppehåll:** Om du ska resa bort en kortare tid, högst tre veckor, kan skåpet stå på som vanligt.
- **Långvarigt uppehåll:** Om apparaten inte ska användas på flera månader ska allt innehåll tas ut och kontakten dras ur. Rengör och torka noga ur skåpet invändigt. För att förhindra dålig lukt och mögeltillväxt ska dörren lämnas på glänt. Placera eventuellt något föremål i glipan så att dörren inte kan slå igen.

Flytta skåpet

- Dra ut kontakten ur eluttaget.
- Ta ut allt innehåll.
- Tejpa fast alla lösa föremål inuti skåpet.
- Tejpa fast dörrarna i stängt läge.

Energispartips

- Skåpet ska placeras i rummets svalaste del, på avstånd från värmeproducerande apparater och radiatorer samt skyddat från direkt solljus.
- Se till att dörren är stängd när kontakten sätts i.

Problem	Möjlig orsak
Felkoden "HH" blinkar på displayen en gång i sekunden	Temperatursensor för zon > 37 °C
Felkoden "LL" blinkar på displayen en gång i sekunden	Temperatursensor för zon < 0 °C
Felkoden "E0" blinkar på displayen en gång i sekunden	Anslutningsfel, kabel eller komponent är inte ansluten
Felkoden "E1" blinkar på displayen en gång i sekunden	Fel på temperatursensor i motsvarande zon
Felkoden "E2" blinkar på displayen en gång i sekunden	Fel på avfrostningssensor i motsvarande zon
Kylskåpet fungerar inte.	Kontakten inte ansluten. Krets brytaren eller en säkring har löst ut.
Temperaturen i kylen är för hög.	För hög temperatur har ställts in. Ställ in en lägre temperatur och vänta några timmar tills temperaturen har stabiliserats. Dörren lämnas öppen för länge eller öppnas för ofta. Varm luft kommer in i skåpet varje gång dörren öppnas. Öppna dörren mindre ofta. Dörren är inte helt stängd. Dörrpackningen tätar inte tillräckligt. Kylskåpet har varit avstängt en tid. Det tar fyra timmar innan rätt temperatur uppnåtts.
Temperaturen i kylen är för låg.	För låg temperatur har ställts in. Ställ in en högre temperatur och vänta några timmar tills temperaturen har stabiliserats.
Vibrationer	Kontrollera att kylskåpet står rakt och på en jämn yta. Kylskåpet kommer i kontakt med väggen. Räta upp kylskåpet och flytta det från väggen. Om vibrationerna fortsätter ska kylskåpet stängas av och kontakten dras ur. Kontakta kundservice för ytterligare assistans.
Det bildas fukt på innerväggarna.	Dörren är inte helt stängd. Dörren lämnas öppen för länge eller öppnas för ofta. Öppna dörren mindre ofta. Dörren är inte tillräckligt tätad.
Det bildas fukt på kylskåpets utsida.	Dörren är inte helt stängd, vilket gör att kall luft inifrån kylen möter varm fuktig luft utifrån.
Dörren stängs inte helt.	Kylskåpet står inte rakt och jämnt. Tätningen är smutsig.

Information om service finns på www.norcool.com

Om du kontrollerar ovanstående innan du beställer service hjälper du teknikern att ta reda på vilka delar som kan behöva bytas och vad som ska åtgärdas.



Scandinavian Appliances AS
Postboks 61
1740 Borgenhaugen
Norge
Tel: +47 815 69 117
post@norcool.no
www.norcool.no



På vår webbplats finns dessa instruktioner
även på andra språk.

Version 1.0 - mars 2020